




BIOBLOCKED PS 5657

Vêtements de protection catégorie III

Type 5 et type 6

Instruction de fabricant et informations

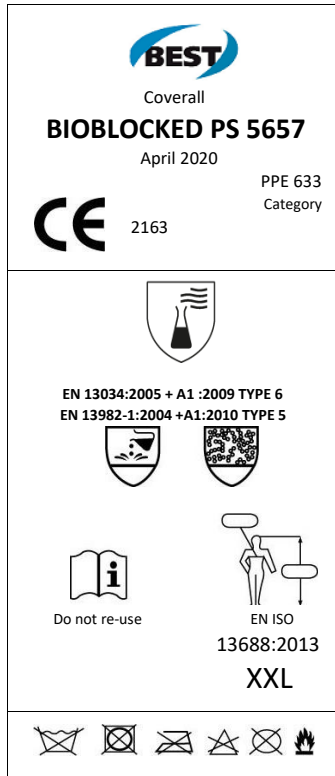

Combinaison complète Catégorie III PPE

EN 13034 :2005+ A1:2009
EN ISO 13982-1 :2004+A1 :2010



TYPE 5-6

vêtements serrés éclaboussures limitées particules
vêtements serrés

UTILISATION: les vêtements faisant l'objet de ces instructions et informations sont conformes aux normes européennes et conviennent à l'utilisation mentionnée ci-dessous; ils ne conviennent pas à toutes les utilisations non mentionnées. (en particulier concernant tous les types de risques liés à la troisième catégorie conformément au règlement (UE) 2016/425

Domaines d'utilisation: le vêtement de protection est destiné à être utilisé en cas d'exposition potentielle à une pulvérisation légère, à des aérosols liquides ou à une pression faible, contre la contamination par les particules radioactives, les éclaboussures à faible volume, contre lequel une barrière complète de perméation des liquides (au niveau moléculaire) n'est pas nécessaire, et particules solides en suspension dans l'air

L'organisme notifié choisi pour la conformité à l'évaluation de type et au contrôle annuel (module C2) est UNIVERSAL CERTIFICATION Necip Fazil Bulvari Keyap Sitesi E2 Blok No :44/84 Yukari Dudulu Umraniye ISTANBUL -TURKEY n°2163

TAILLES et mensurations ISO 13688

	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
Longueur	164-170 cm	170-176 cm	176-182 cm	182-188 cm	188-194 cm	194-200 cm	200-206 cm
Poitrine	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm	132-140 cm

Performance (matériau: SMS Tissu 100⁰/0 Polypropylène 50 g /m2)
Classification selon EN 14325

Tester	Résultat	Classe
EN 13034 - EN ISO 13982-1		
Résistance à la pénétration de liquide (EN ISO 6530)		
H ₂ SO ₄ 30%	0%	3
NaOH 10%	0%	3
o-xylène	4,37%	
Butan 1 ol	23%	
Répulsion à liquide (EN ISO 6530)		
H ₂ SO ₄ 30%	96,10%	3
NaOH 10 ⁰ /0	96,27%	3
o-xylène	90,62%	
Butan 1 ol	23,2%	
Essai de pulvérisation légère (EN ISO 17941-4 Met A)	Pas de taches sur le témoin combinaisons	passer
Fuite vers l'intérieur (EN 13982-2)	Ljmn 82/90 < 30% Ls 8/10 < 15	passer
Fuite vers l'intérieur (EN ISO 13982-2) Les exigences de l'INRS	Valeurs de fuite vers l'intérieur Ljmn . 82/90 Fuite totale vers l'intérieur costume L s. 8/10 Moyenne des fuites vers l'intérieur L	passer
Résistance des coutures (EN ISO 13935-2)	120 N	3
Résistance à l'abrasion (EN 530 méthode 2)	100-500 c.	2
Résistance à la déchirure trapézoïdale (EN ISO 90734)	Long 47,1 N Trasv 23,2 N	2
Résistance à la traction (EN ISO 13934-1)	Long 75 N Trasv 43,2 N	1
Résistance à la perforation (EN 863)	11,2 N	2
Résistance à la fissuration Flex (EN ISO 7854 méthode B)	>100000 c.	6
Résistance à la vapeur d'eau	1,1 m Pa/W	
Ammine	Non-détekté	passer

Limites: l'exposition à certains produits chimiques ou à des concentrations élevées peut nécessiter des propriétés de barrière plus grandes, que ce soit en termes de performances du matériau ou de confection de la combinaison. Ces zones peuvent être protégées par des vêtements du type 1 au type 4. L'utilisateur doit être seul à juger de l'aptitude au type de protection requis et des combinaisons correctes de combinaison et d'équipement supplémentaire.

Avertissements:

- Avant utilisation, vérifiez que le vêtement est en parfait état (pas de crevaison, sans couture, etc.) par une inspection visuelle;
- Avant utilisation, vérifiez que la taille des vêtements est appropriée.
- La configuration approuvée ne peut être ni modifiée ni altérée.
- S'il est nécessaire d'utiliser des dispositifs supplémentaires (tels que des gants, un appareil respiratoire, des bottes, etc.) pour assurer une protection complète du corps, ceux-ci doivent avoir des caractéristiques au n°wins équivalentes en termes de protection chimique et leur compatibilité avec les combinaisons;
- Pour obtenir une protection complète, toutes les ouvertures doivent être fermées. La combinaison peut causer un stress thermique et une gêne. Il peut être réduit ou éliminé en utilisant des sous-vêtements appropriés ou un équipement de ventilation approprié. * En cas de particules solides en suspension dans l'air, il est conseillé de couvrir la fermeture à glissière et d'entourer l'extrémité des manches et des jambières avec un ruban adhésif. Les combinaisons sont à usage unique et doivent être éliminées après chaque travail; En cas de déchirure, de perforation, etc., quittez immédiatement la zone de travail et enfiez une nouvelle combinaison.

Comment porter des vêtements de protection: retirez la combinaison de son emballage, ouvrez la fermeture à glissière centrale et enfiez-la. Fermez complètement la fermeture à glissière. En cas de risque de particules solides en suspension dans l'air, il est conseillé de scotcher la fermeture à glissière et, si vous utilisez des gants de protection, scotché l'extrémité des manchettes et des jambières avec un ruban adhésif, en veillant à ce que le manchon recouvre l'ouverture du gant.

Stockage et élimination: les combinaisons de protection doivent être stockées dans leur emballage d'origine et conservées dans un endroit sec et à l'abri de sources de chaleur. Si les vêtements ne sont pas contaminés, ils peuvent être éliminés avec les déchets urbains solides. En cas de contamination, les combinaisons de protection doivent être éliminées conformément aux lois et réglementations en vigueur.

SIGNIFICATION DE MARQUAGE: garantit la libre circulation des produits et des marchandises dans la Communauté économique européenne. Produit marqué CE conforme aux exigences essentielles du règlement européen (UE) 2016/425

Entretien: les combinaisons de protection sont à usage unique

